


INSTALLATION DU VAP

Etape 1 : Mise en place de la platine ARRIERE

BLOQUER LA VIS SUR LA PLATINE A L'AIDE DU CONTRE ECROU M10

FIXATION DU VERIN SUR LA PLATINE PAR UN BOULON INOX TH M10*70. L'ECROU DOIT ETRE POSITIONNÉ SUR LE DESSUS. NE PAS SERRER TROP FORT AFIN D'AUTORISER LA ROTATION DU VERIN

RESPECTER UN ECART DE 10 MM ENTRE LE HAUT DE LA PORTE ET LE DESSOUS DE LA TETE DE VIS M10*70 DE FIXATION DU VERIN

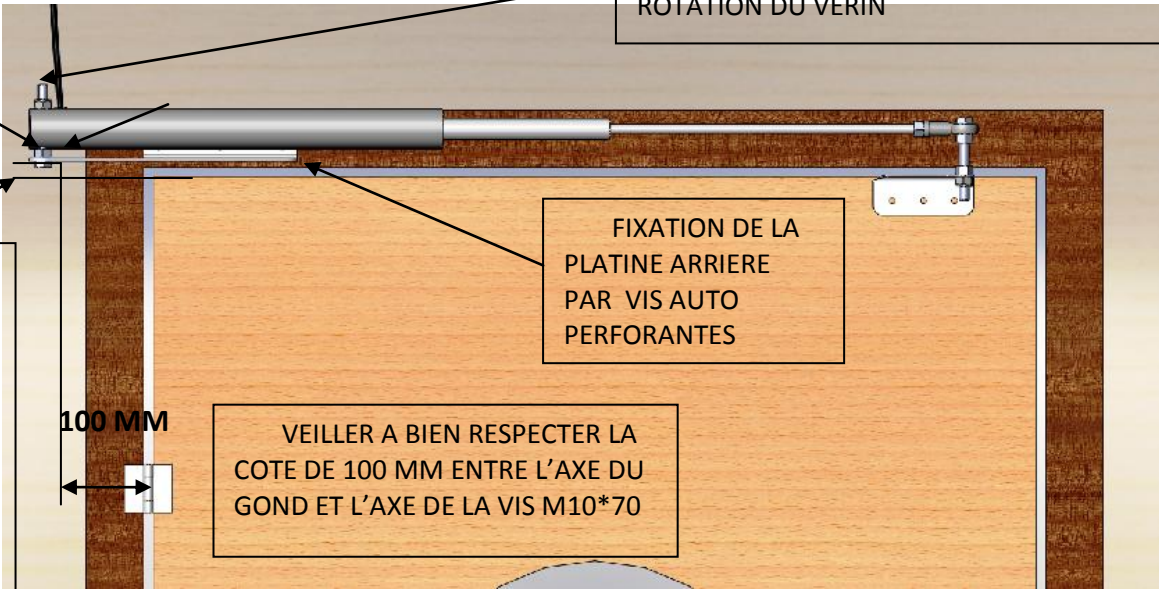

FIXATION DE LA PLATINE ARRIERE PAR VIS AUTO PERFORANTES

VEILLER A BIEN RESPECTER LA COTE DE 100 MM ENTRE L'AXE DU GOND ET L'AXE DE LA VIS M10*70

Etape 2 : Fixation de la platine AVANT

Alimenter le vérin en air pour positionner la platine AVANT sur le dessus de la porte. Fixer la platine à l'aide des vis auto perforantes inox fournies en veillant à la ramener d'un centimètre environ vers l'arrière, rotule vissée à fond.


FIXATION DE LA PLATINE SUR LA PORTE A L'AIDE DES 3 VIS AUTO PERFORANTES FOURNIES

LE VERIN DOIT ETRE IMPERATIVEMENT MONTÉ A L'HORIZONTALE

FIXER LA VIS INOX TH10*80 SUR LA PLATINE A L'AIDE DE L'ECROU M10

ECROU M10 FREIN SUR LE DESSUS ET M10 EN DESSOUS. VISSER SANS FORCER POUR NE PAS BLOQUER LA ROTULE

LA PLATINE AVANT EST CONCUE POUR ETRE FIXÉE SUR LE DESSUS DE LA PORTE. LA CONCEPTION DE CERTAINES PORTES NE PERMET PAS CETTE ACCROCHE. VOUS POUVEZ ALORS PLIER LA PLATINE A 90° ET LA VISSER SUR LA FACE AVANT

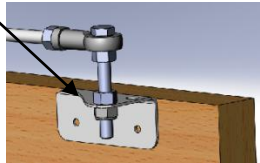

SUIVANT LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE LA PLATINE ARRIERE SE FIXE EN DESSUS OU EN DESSOUS DU VERIN (figures 1 & 2).

SI L'ÉPAISSEUR DU CHAMBRANLE N'AUTORISE PAS LA FIXATION DE LA PLATINE ARRIERE, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LA FIXER SUR LE MUR COMME CELA EST REPRÉSENTÉ SUR LA VUE N° 3 CI-DESSOUS



OUVERTURE DE LA PORTE A 180° SANS DEMONTAGE

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Nota

Le VAP est un vérin pneumatique de sécurité. Il autorise l'ouverture automatique des portes jusqu'à environ 65° en cas de coupure d'alimentation en air. Sa conception innovante lui permet une ouverture à 180° sans avoir à le désolidariser de la porte. Il est important de vérifier avant la pose du VAP, que la porte s'ouvre et se ferme librement sans effort. La porte doit être plane et doit venir naturellement s'appliquer sur tout l'entourage du chambranle. La porte devra être dépourvue de verrou et de penne.



ATTENTION : la tige Ø10 du vérin à gaz de sortie ne doit en aucun cas être compressée jusqu'au filetage du bout de tige. Si le filetage franchi la tête de guidage de ce vérin, le gaz de compression s'échappera du vérin. La garantie ne pourra s'appliquer.

ENTRETIEN ANNUEL :


- Rajouter quelques gouttes d'huile pneumatiques dans l'entrée d'air
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la porte de 0 à 180°. Si effort trop important nous consulter
- Vérifier la pression d'alimentation qui doit être comprise entre 4 et 6 bars

Vous ne devez en aucun cas rentrer dans le vérin de sortie la partie filetée de la tige de Ø10 mm au risque

VAP

(Vérin Automatique pour Porte 83 à 113)

Notice de montage

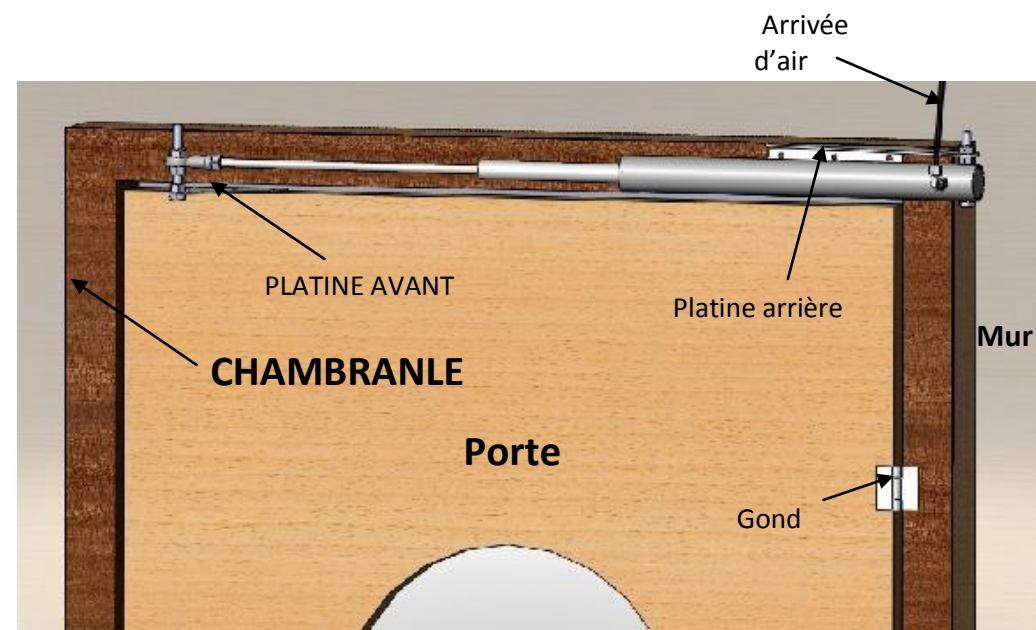

3A INDUSTRIE 2, rue Pierre Martin ZI de Kergonan 29200 BREST
Tél. : 02 98 89 89 99 – Fax : 02 98 89 13 98
Courriel : contact@3aindustrie.fr – Site Internet : www.3aindustrie.fr
SAS au capital de 20 000 € - SIRET 524 081 791 00021 N° TVA INTRA
FR30 524 081 791 – APE 3320A