



INSTALLATION DU VAP

Etape 1 : Mise en place de la platine ARRIERE

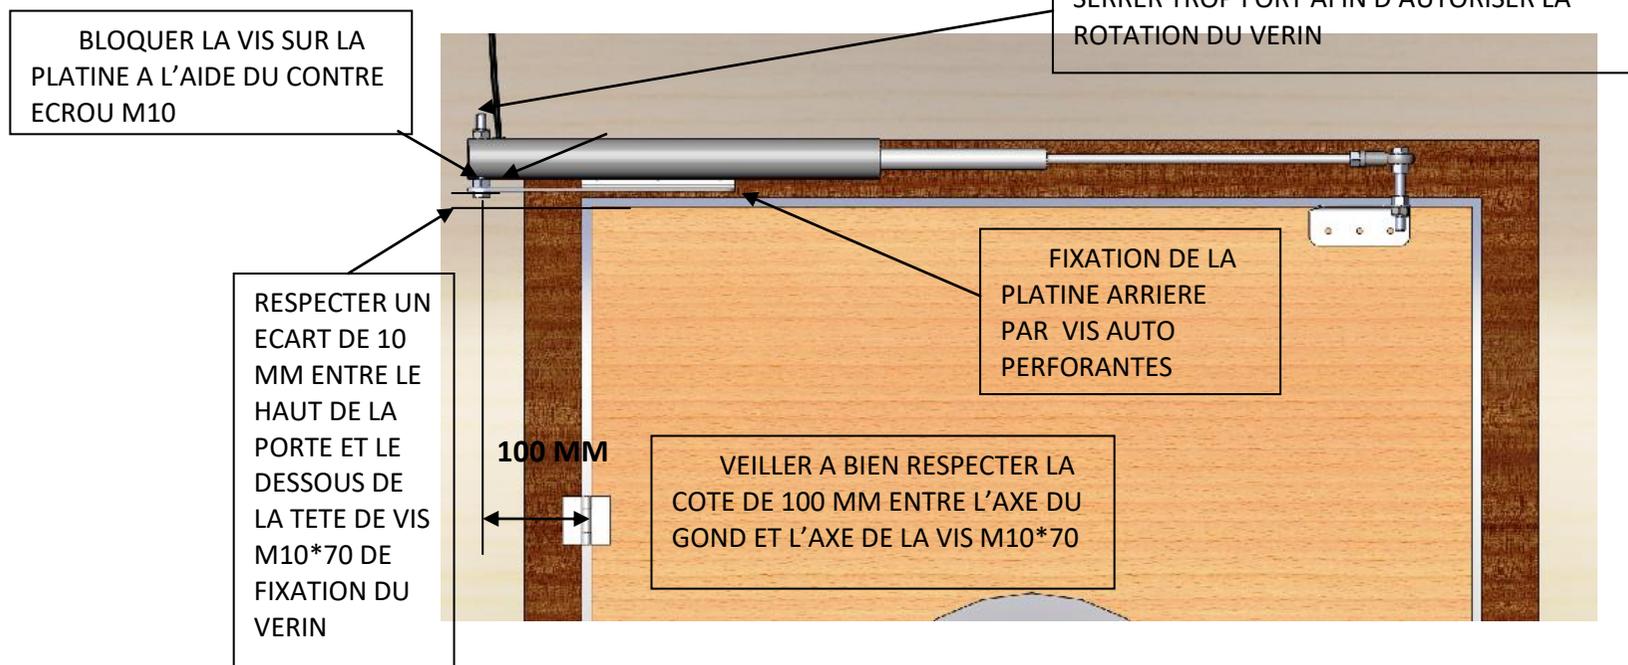

Etape 2 : Fixation de la platine AVANT

Alimenter le vérin en air pour positionner la platine AVANT sur le dessus de la porte. Fixer la platine à l'aide des vis auto perforantes inox fournies en veillant à la ramener d'un centimètre environ vers l'arrière, rotule vissée à fond.

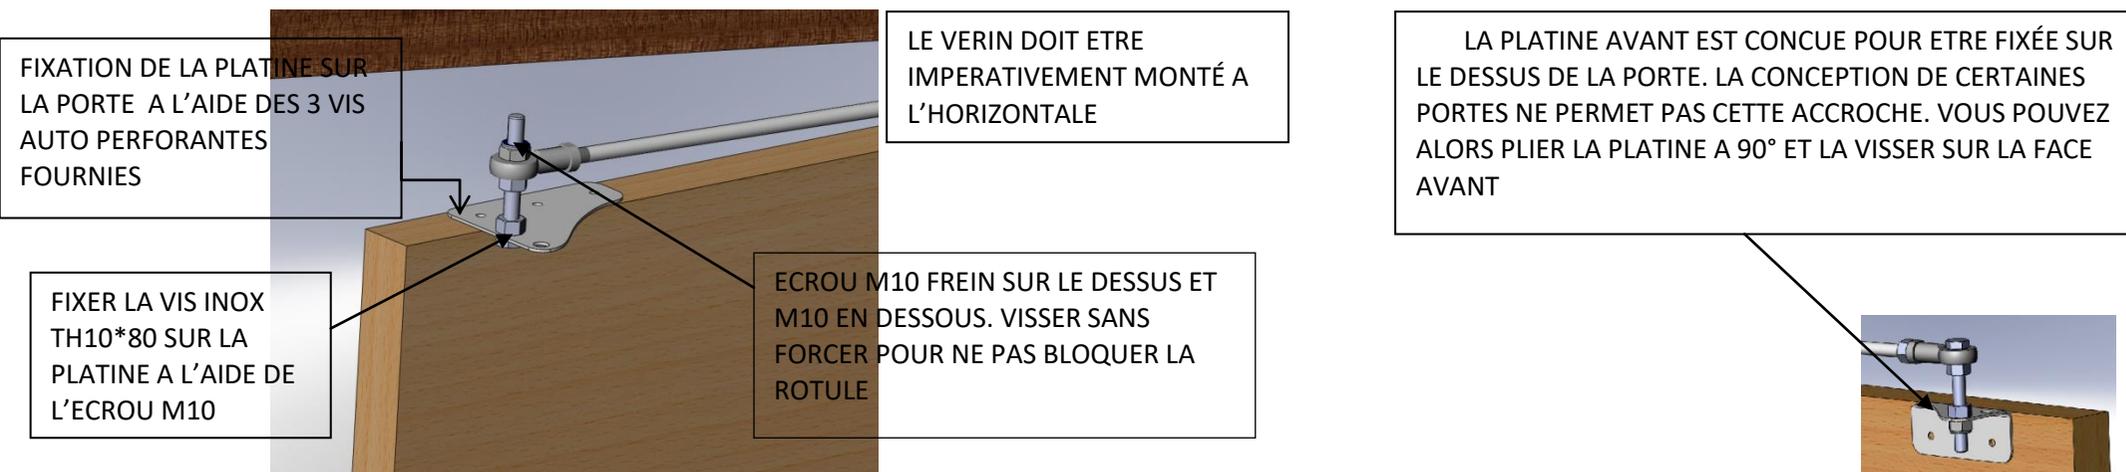

SUIVANT LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE LA PLATINE ARRIERE SE FIXE EN DESSUS OU EN DESSOUS DU VERIN (figures 1 & 2).

SI L'ÉPAISSEUR DU CHAMBRANLE N'AUTORISE PAS LA FIXATION DE LA PLATINE ARRIERE, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LA FIXER SUR LE MUR COMME CELA EST REPRÉSENTÉ SUR LA VUE N° 3 CI-DESSOUS



Figure 1



Figure 2

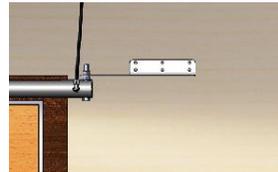


Figure 3

Nota

Le VAP est un vérin pneumatique de sécurité. Il autorise l'ouverture automatique des portes jusqu'à environ 65° en cas de coupure d'alimentation en air. Sa conception innovante lui permet une ouverture à 180° sans avoir à le désolidariser de la porte. Il est important de vérifier avant la pose du VAP, que la porte s'ouvre et se ferme librement sans effort. La porte doit être plane et doit venir naturellement s'appliquer sur tout l'entourage du chambranle. La porte devra être dépourvue de verrou et de penne.



ATTENTION : la tige Ø10 du vérin à gaz de sortie ne doit en aucun cas être compressée jusqu'au filetage du bout de tige. Si le filetage franchi la tête de guidage de ce vérin, le gaz de compression s'échappera du vérin. La garantie ne pourra s'appliquer.

ENTRETIEN ANNUEL :

- Rajouter quelques gouttes d'huile pneumatiques dans l'entrée d'air
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la porte de 0 à 180°. Si effort trop important nous consulter
- Vérifier la pression d'alimentation qui doit être comprise entre 4 et 6 bars

VAP

(Vérin Automatique pour Porte 83 à 113)

Notice de montage



3A INDUSTRIE 23, Bd Gabriel Lippmann ZI de Kergaradec 29850 GOUESNOU
Tél. : 02 98 89 89 99 – Fax : 02 98 89 13 98
Courriel : contact@3aindustrie.fr – Site Internet : www.3aindustrie.fr
SAS au capital de 20 000 € - SIRET 524 081 791 00039 N° TVA INTRA
FR30 524 081 791 – APE 3320A